


ART. 1100 - Mesa de living rectangular 1200 x 593 mm. con patas macizas

MODELO ARMADO

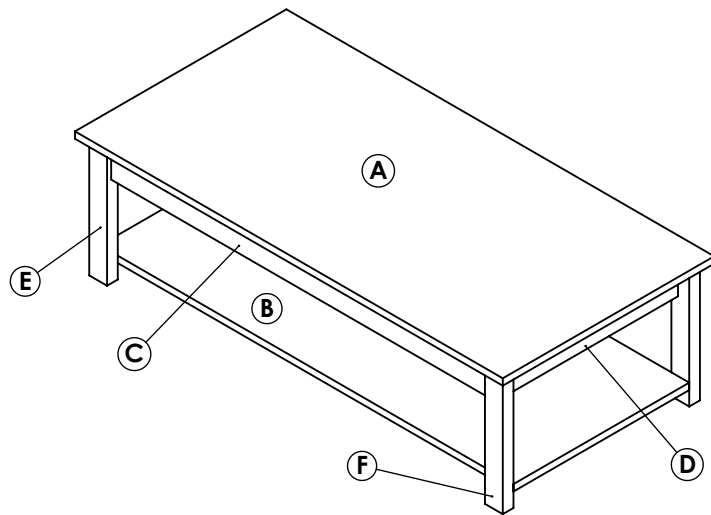

Tiempo aprox. de armado 30 min.



Proteger de la humedad



No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar



PRODUCTO ARGENTINO

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.

ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el carton de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



16 Pernos mini fix
16 cajas



18 Tarugos 6 x 30

4 Tarugos 8 x 30



5 Clavos cabeza de caucho



2 Escuadras Metálicas



4 Tornillos de 3.5 x 16

Herramientas adicionales

Ademas de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.



Martillo de carpintero


Destornillador de punta en cruz



DESCRIPCION:


- (A) Tapa (B) Piso (C) Fajas largas (D) Fajas cortas
- (E) - (F) Patas (T) Taco

1 Coloque todo los elementos provistos.

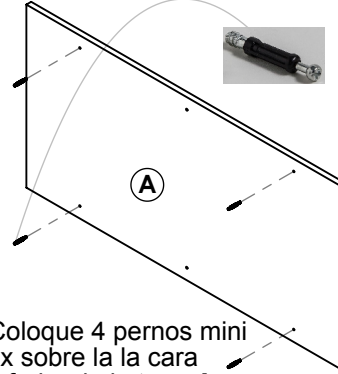


Coloque 4 pernos mini fix sobre la la cara inferior de la tapa A.

DETALLE

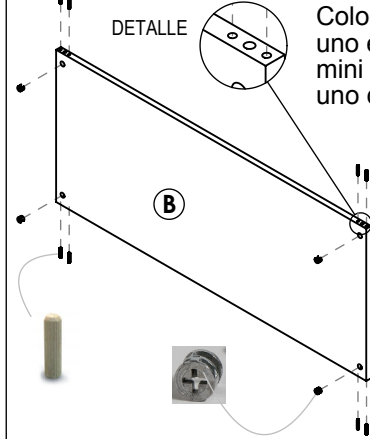

En el piso B coloque los 8 tarugos restantes en los orificios que se encuentran en los bordes como lo muestra el detalle. Colocar cuatro cajas de mini fix en los orificios que se encuentran en la cara inferior.

Coloque 3 tarugos 6x30 uno en cada uno de los extremos y uno en la parte superior en la faja larga C y cuatro cajas de los mini fix en los orificios. Y en la faja corta D 2 tarugos en cada uno de los extremos y dos cajas de los mini fix en los orificios.

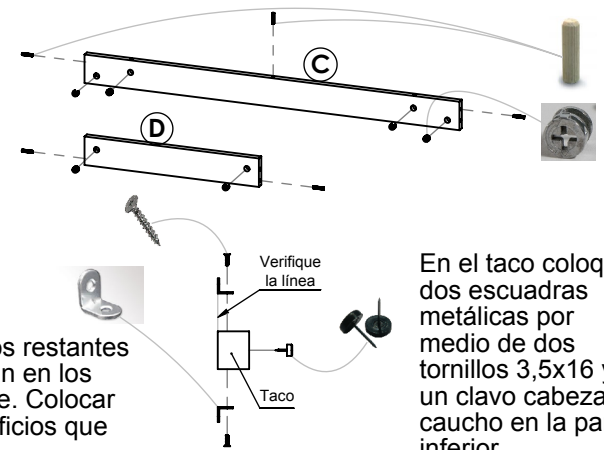


En el taco coloque dos escuadras metálicas por medio de dos tornillos 3,5x16 y un clavo cabeza de caucho en la parte inferior.




NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

En la patas F colocar 3 mini fix en las perforaciones que muestra la figura, un tarugo 8x30 bajo el mini fix inferior y por ultimo clavar un clavo cabeza de caucho en la parte inferior tratando de que este quede centrado. Repetir el procedimiento en las demás patas. Pero tener en cuenta que las patas E son simétricas.

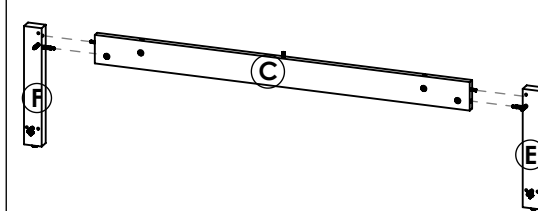


2 Una las pata F con la faja larga C y la pata E formando un arco como lo muestra la figura, usando como guía los tarugos. una vez encastrados girar las cajas de los mini fix 180 grados en sentido horario. Luego repetir la operación con la faja larga y las patas restante.

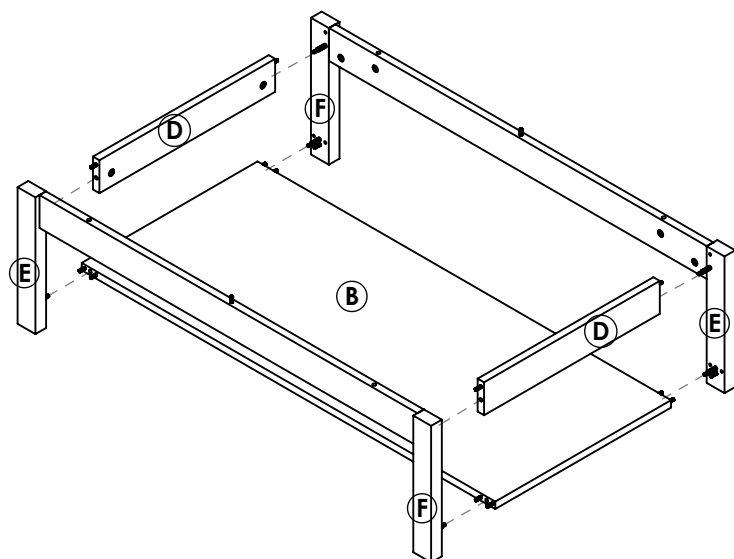

3 Unir a uno de los arcos, a las fajas cortas **D** y el piso **B** por medio de los mini fix ubicados en las Patas **F** y **E**, usando como guía los tarugos de las piezas que se colocaron en el paso uno y una vez unidos ajuste las uniones girando media vuelta las cajas de mini fix en sentido horario. Luego coloque el arco restante y repita el proceso.

4 Para ir finalizando inserte los mini fix de la tapa **A** sobre los agujeros de las fajas largas **C** para posteriormente ajustar la unión girando media vuelta las cajas de mini fix en sentido horario. Por ultimo una vez armada la mesa voltee la mesa para poder ubicar el taco con las escuadras ya puestas, con los tornillos de 3,5 x 16 sobre la cara inferior del piso **B** tratando de que el mismo quede lo mas centrado posible. Terminando así con el armado de la mesa.

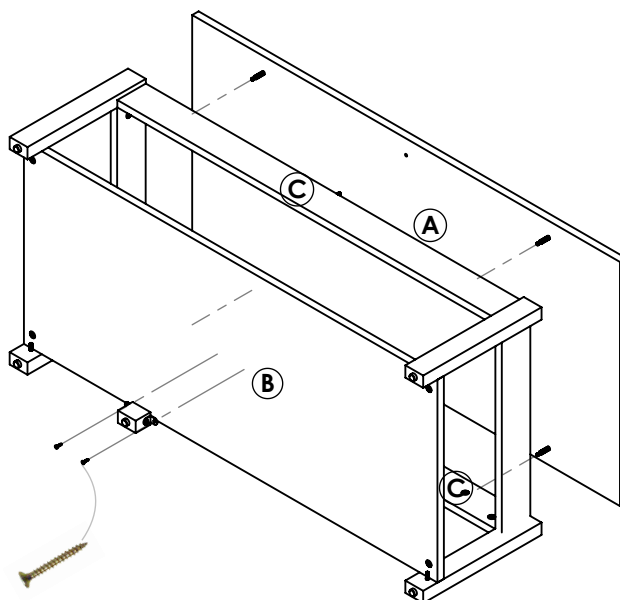

En muebles Gacela estamos comprometidos con el desarrollo y mejora constante de nuestros procesos, productos y servicios, con el fin de atender cada día mejor a nuestros clientes.

GRACIAS POR ELEGIRNOS!!!

Conozca el resto de nuestros productos visitando nuestra pagina web:

www.mueblesgacela.com.ar