


MODELO ARMADO

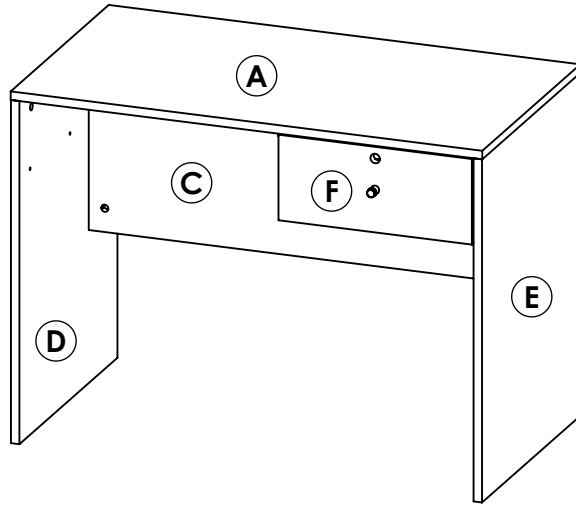

Tiempo aprox. de armado 45 min.



Proteger de la humedad



No arrastrar o subirse al mueble



Lea el manual antes de armar



PRODUCTO ARGENTINO

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.

ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el carton de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



Herramientas adicionales

Ademas de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.



Martillo de carpintero


Destornillador de punta en cruz



DESCRIPCION:


- (A)** Tapa **(B)** Separador cajón **(C)** Frente **(D)** Costado izq. **(E)** Costado der. **(F)** Frente cajón
(G) Cost. cajón izquierdo **(H)** Cost. cajón derecho **(I)** Fondo cajón **(-)** Piso de cajón

IMPORTANTE: Deberá saber si el cajón ira situado hacia la derecha (como en este caso) o hacia la izquierda. Definido esto proceda a seguir las instrucciones.




NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

1 Encastre las cajas para mini fix sobre los costados, izquierdos **D** y derecho **E**, las bases plásticas sobre el canto inferior, los mini fix y la guía metálica mediante el tornillo varianta. Coloque los pernos mini fix en la tapa **A** como muestra la figura.

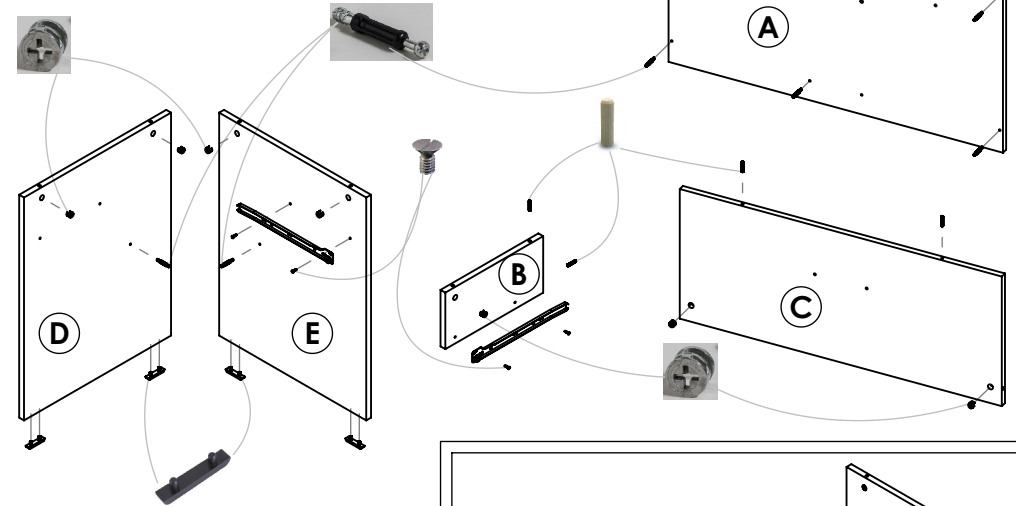



Prepare el frente **C**, encastrando las cajas para mini fix y los tarugos 6x30 tal como lo indica la figura. A su vez el separador **B**, encastrando una caja para mini fix, un tarugo 8x30 en el filo superior y un tarugo 6x30 en el filo posterior. Y colocar la guía metálica por medio de los tornillos varianta.

2 Una los costados **D** y **E** al frente **C** haciendo coincidir los agujeros de los minifix. Luego para ajustar las piezas gire la caja de mini fix 180 grados en sentido de las agujas del reloj. Seguidamente una el separador al frente usando el tarugo guía.

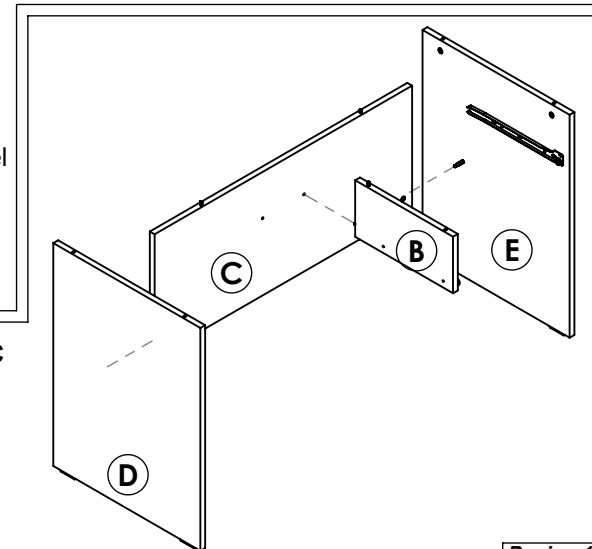


3 Armado del cajón.

Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón I, 2 mas en el costado de cajón G y 2 en el costado H a su vez en los costados encastrar las cajas mini fix. Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo. Seguidamente coloque dos minifix en las perforaciones que muestra la figura para poder tener un cajón derecho y el tirador en el frente de cajón F.

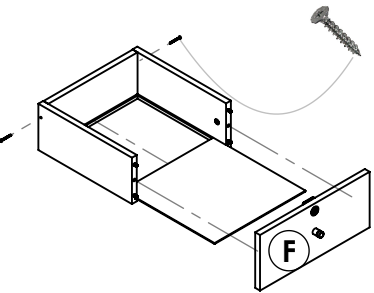
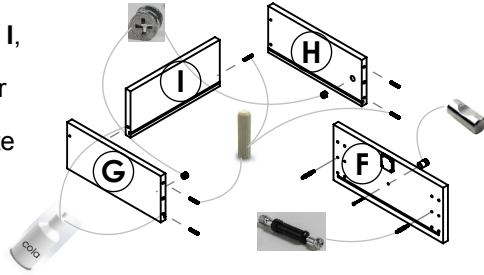


Una vez armada la estructura tipo "U" entre G-H-I, deslice el piso de cajón sobre los canales laterales de G-H hasta el canal del fondo I, ingrese el frente de cajón F ajuste los pernos mini fix girando 180 grados las cajas mini fix. Habiendo agregado el adhesivo anteriormente. Luego ajuste el fondo y los costados mediante los dos tornillos 4 x 40.

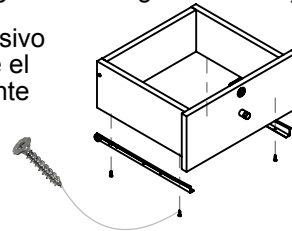

Finalmente atornille las guías metálicas sobre los cantos inferiores de los costados de cajón G-H, mediante 4 tornillos 3,5x15.

4 Una vez unidas los costados D - E con el frente C y el separador B. Descienda la tapa A haciendo coincidir con los agujero los mini fix. Luego ajustar las piezas haciendo girar 180 grados en sentido horario.

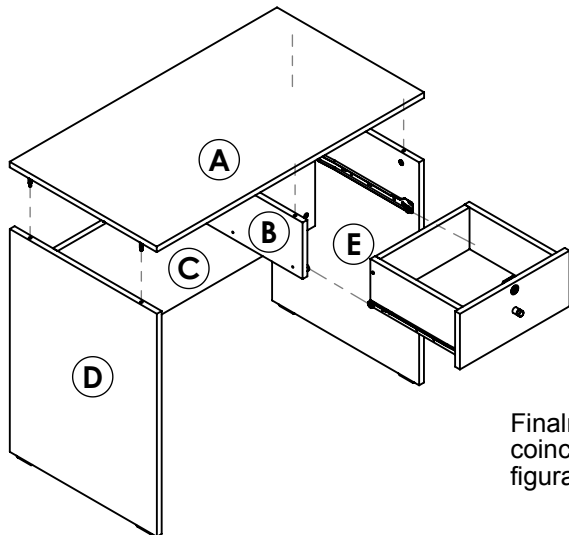

Finalmente ingrese el cajón haciendo coincidir las guías. Como lo muestra la figura