

SET 119

Mesas de arrime con patas macizas.



Tiempo aprox. de armado 15 min.



Proteger de la humedad




No arrastrar o subirse al mueble




Lea el manual antes de armar

MODELO ARMADO

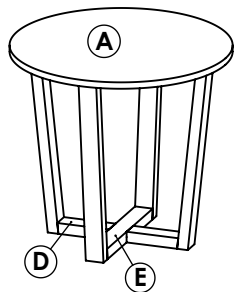

ART. 239
Roble miel

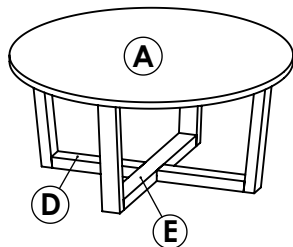

ART. 239 - 1
Blanca

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso.



IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.

ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



8 Pernos mini fix con cajas



1 Tornillo de 3.5x25



4 Clavos cabeza de caucho



4 Tarugos 6 x 30

Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.



Martillo de carpintero

Destornillador de punta en cruz



DESCRIPCIÓN:

A Tapa

- Patas x 4


D Travesaño inferior

E Travesaño superior

SET 119 - Mesas de arrime con patas macizas.


1 Coloquio todo los elementos provistos.

En la patas atornillar 1 mini fix , colocar a presión 1 tarugos 6x30 y 1 caja mini fix en las perforaciones que muestra la figura, por ultimo clavar un clavo cabeza de caucho en la parte inferior, tratando de que este quede centrado.

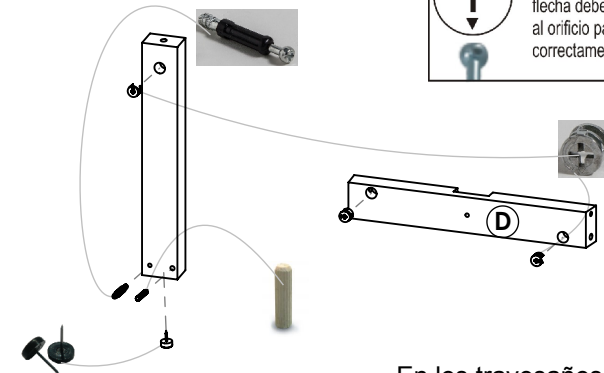

En la tapa **A** atornille 4 mini fix en las perforaciones.

En los travesaños **D-E** colocar a presión 2 cajas mini fix. por travesaño.

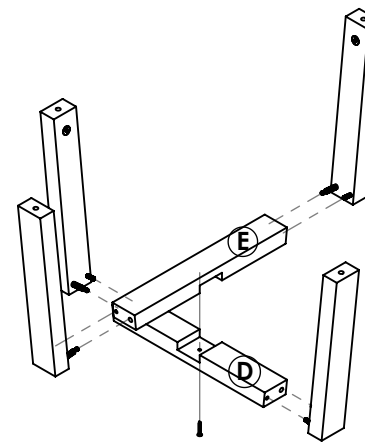

3 Una las patas con la tapa **A** haciendo coincidir los mini fix de esta con las cajas mini fix de las patas, una vez encastrados girar las cajas de los mini fix 180 grados en sentido horario.

Terminando así el armado de la mesa.

2 Una un par de patas con el travesaño inferior **D**, usando como guía los tarugos que se encuentran en las patas y una vez encastrados girar las cajas de los mini fix 180 grados en sentido horario. Luego repetir la operación con el par de patas restantes y el travesaño superior **E**.

Finalmente una los travesaños haciendo coincidir el encastre y colocando desde abajo un tornillo 3,5x25.

